


### Montagehandleiding voor glazen schuifwanden


Controleer voorafgaand aan de montage of alle benodigde onderdelen in de juiste aantallen en maten aanwezig zijn. Dit is mede afhankelijk van het gekozen aantal en de hoogte van de glasplaten bij de bestelling.

#### Onderdelen

- Bovenprofiel
- Onderprofiel
- Zijprofiel
- U profiel
- Tochtprofielen en borstels
- Glaspaneel

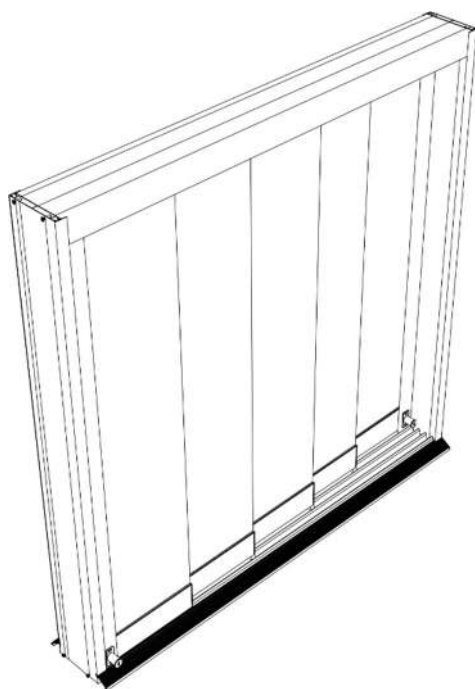

Vooraanzicht

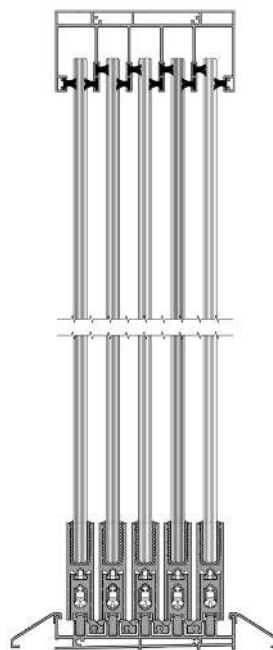

Zijaanzicht

#### Schoonmaaktip

Er kunnen lijmresten zichtbaar zijn bij het verwijderen van de glaskurkjes. Deze resten kunnen door de zon en temperatuur opgedroogd worden en niet te verwijderen zijn met normaal wassen. Om deze toch te kunnen verwijderen helpt alleen grondig zemen met wat schoonmaakspiritus of ammonia en daarna grondig poetsen.

## STEBUITENWONEN


### Vorbereidingen

#### Bovenprofiel

- Boor het bovenprofiel voor.  
Doe dit om de 1.200mm.

#### Onderprofiel

- Boor het onderprofiel voor zoals op de afbeelding.

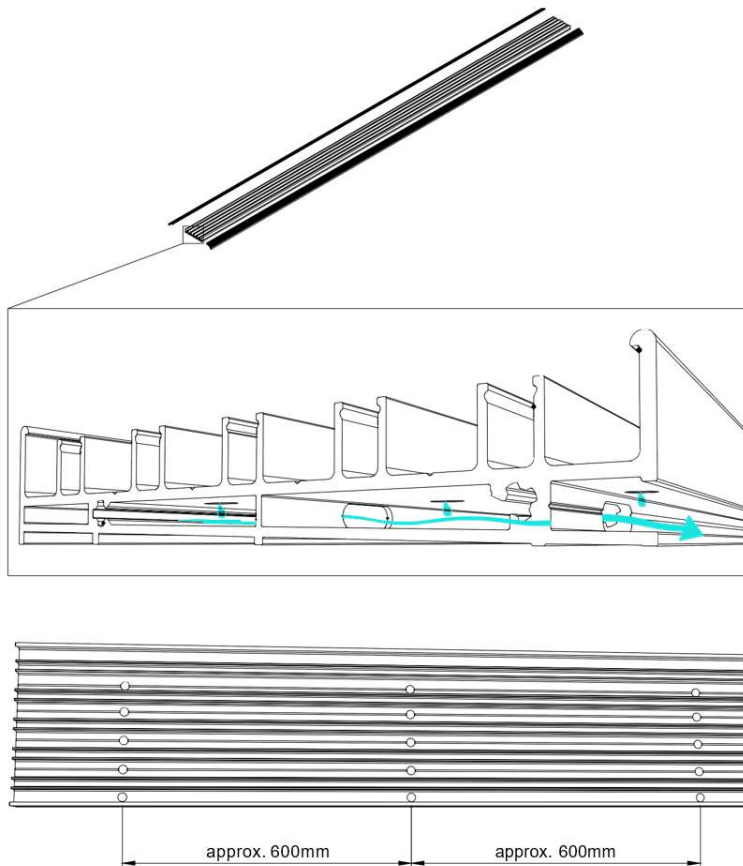

#### Zijprofiel


- Klik de lipjes aan de linker- en rechterzijde van het zijprofiel

#### Glasprofielen

- Monteer de wielen 25-30mm naar binnen toe. Zorg ervoor dat de schroef naar buiten toe kijkt. Dit is voor het afstellen van de glazen panelen later.
- Monteer de wielen op het gedeelte waar het kanaal loopt.

# STEBUITENWONEN

## Monteren van de profielen

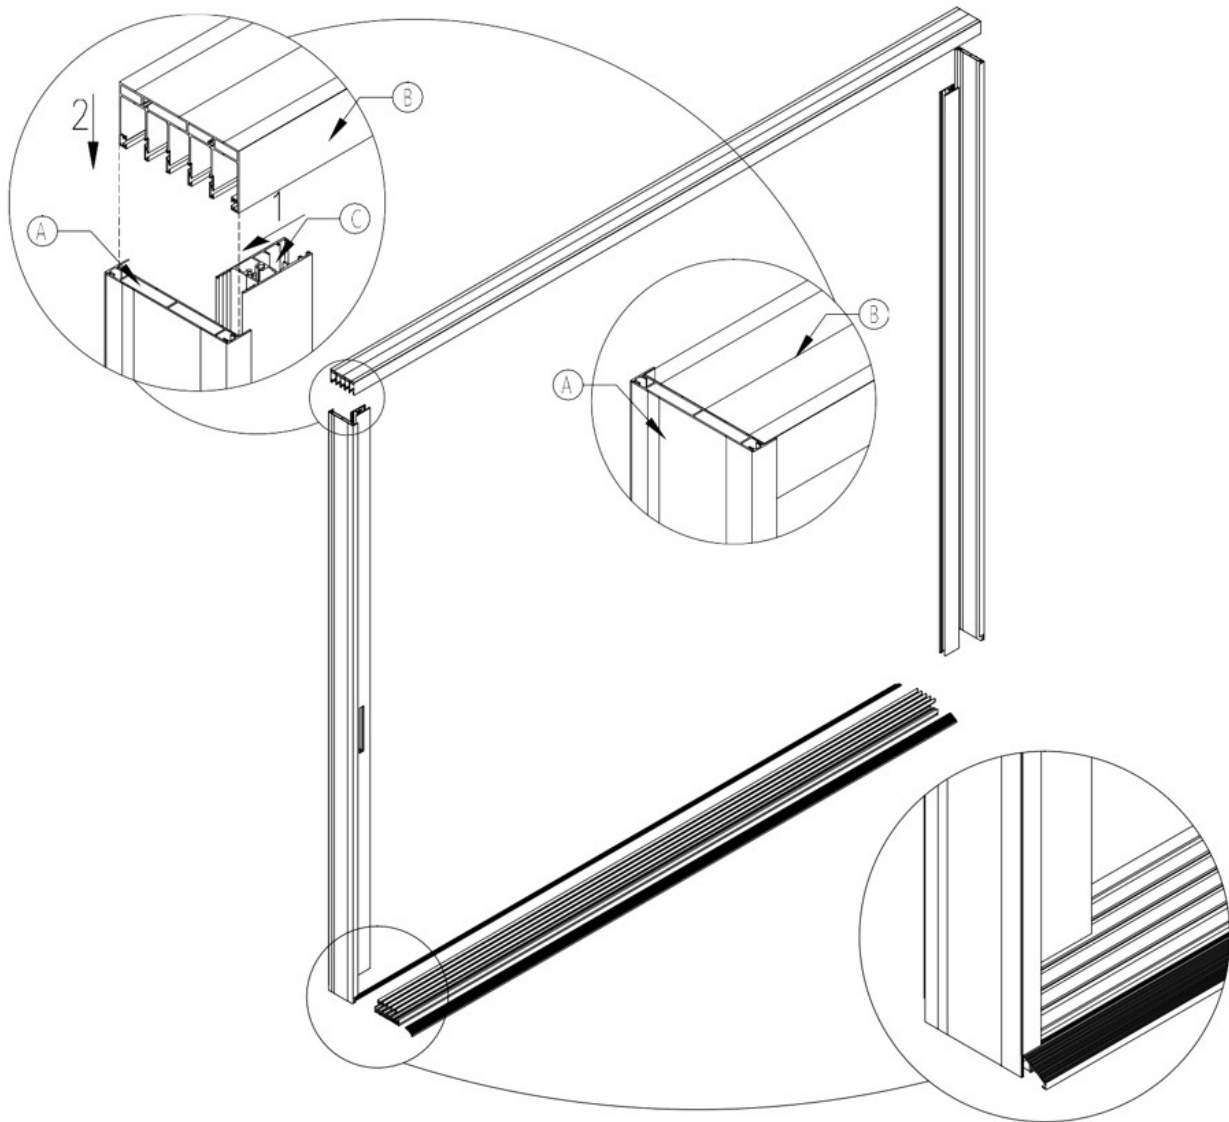

Product naam	A Zijprofielen		B Bovenprofielen		C U profielen	
Schets						

## STEBUITENWONEN

### Monteer de zijprofielen

- Breng aan beide kanten de verticale zijprofiel aan. Schroef ze nog niet vast.
- Klik de lipjes aan de linker- en rechterzijde van het zijprofiel.

### Monteer het bovenprofiel

- Schroef het bovenprofiel vast met 5.0 x 50 houtschroeven bij **houten** overkappingen. Schroef het bovenprofiel vast met 3.9 x 19 of 3.9 x 25 zelftappers bij **aluminium/stalen** overkappingen.
- Indien gewenst kit het bovenprofiel af met siliconenkit, dit voorkomt eventuele lekkages.

### Monteer het onderprofiel


- Bevestig het onderprofiel met High Tack kit tussen de zijprofielen
- Schroef het onderprofiel om de 1.200mm vast. Doe dit aan de bovenste en onderste deel van het middelste spoor. Gebruik hierbij ... x ... slagpluggen bij beton/straatwerk.
- (Optioneel) Bevestig de vleugelprofielen aan het onderprofiel

### Belangrijk

Monteer de U profielen nog niet. Doe dit na het plaatsen van de glazen panelen.

# STEBUITENWONEN

## Plaatsen van de glazen en accessoires

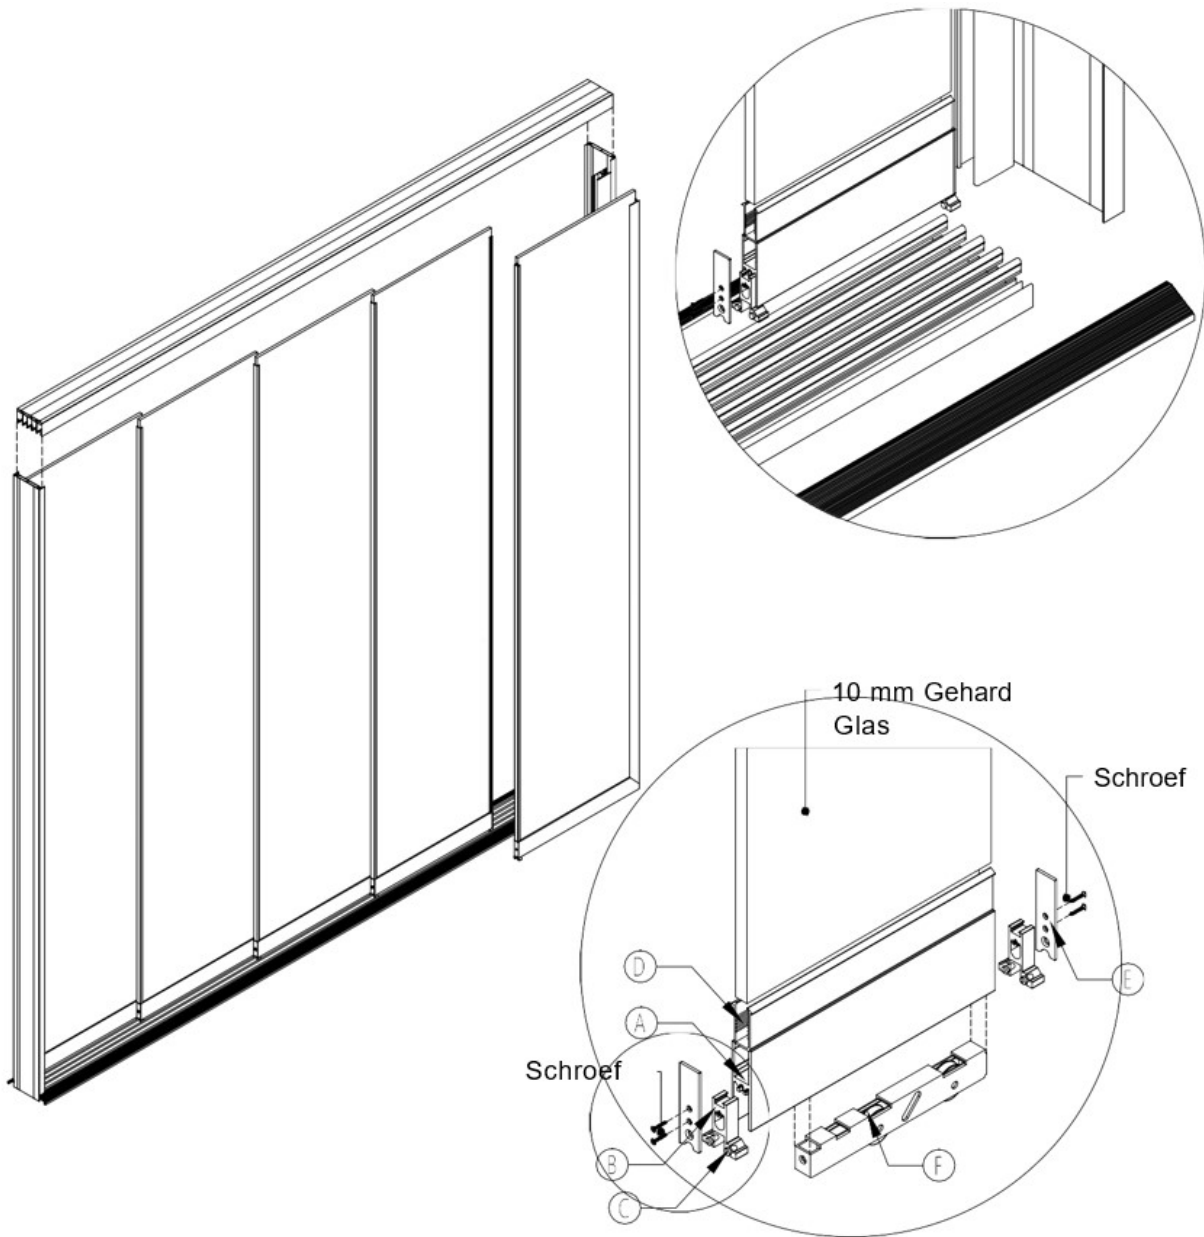

Product naam	A Glas F111111	B Meenemers	C Rubber	D Rubber Glas	E Kapjes	F Wielen
Schets						

## STEBUITENWONEN

### Plaatsen van de panelen

- Plaats het eerste paneel in het eerste spoor van het boven- en onderprofiel
- Plaats het tweede paneel in het tweede spoor van het boven- en onderprofiel
- Herhaal deze stappen afhankelijk van het aantal panelen.
- Indien nodig stel de panelen af dmv imbusleutel (niet meegeleverd)

### Meenemers en kapjes

- Schuif de meenemers aan de onderkant van het glasprofiel
- Knip of slijp de zijde van de meenemer die aan de buitenste kanten/sporen van het onderprofiel komen.
- Plaats de RVS kap op het glasprofiel en schroef deze vast

### Monteren van de U profielen

- Breng aan beide kanten de verticale U profielen aan, zodanig dat het glazen paneel er precies in schuift.
- Schroef het U- en zijprofiel tegelijk vast. Doe dit op 4 punten verdeeld over de hoogte van het profiel. Doet dit met een zelftapper 3.9x19 of 3.9x25

### Bevestigen van de tochtborstels

- Houd 5 tot 10mm speling tussen het bovenprofiel en tochtborstel
- Bevestig de tochtborstels met transparant siliconenkit.